


撥放音量：40(打開電源後可先調整好音量)


音量調整按鈕在電視的右下角

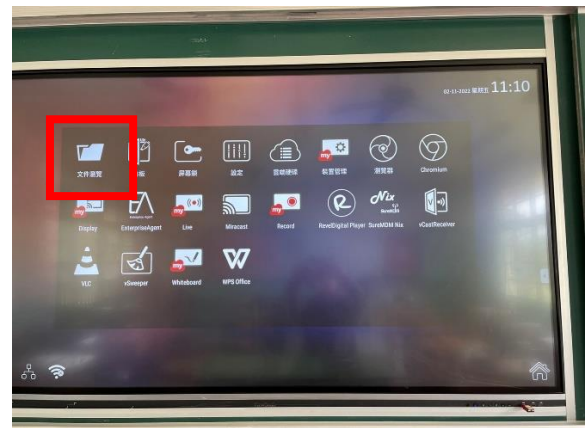

1.打開電源並插入 USB

2.點選首頁左下角紅框處。

3.點選「文件瀏覽」(紅框)

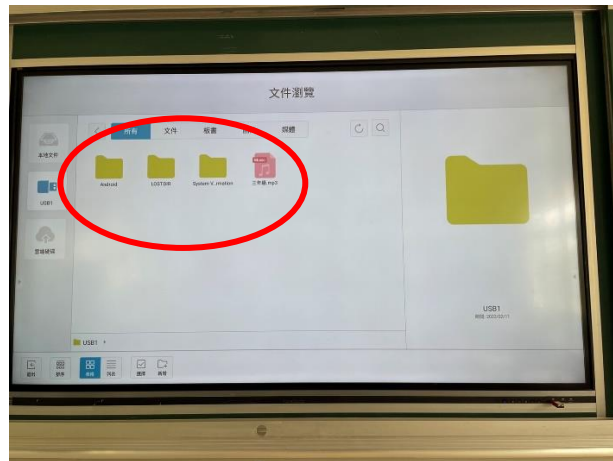


紅圈內顯示 USB 中的資料

若以資料夾呈現，需點選資料夾

4.在播放檔案上點選 2 下


撥放音量：22(打開電源後可先調整好音量)

音量調整按鈕在電視的右下角

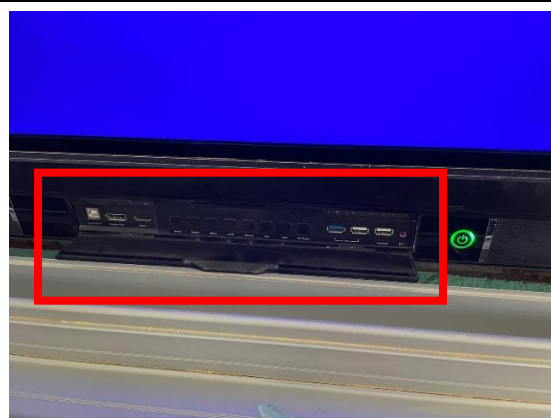



1. 打開電源

2. 打開電視中下的蓋子

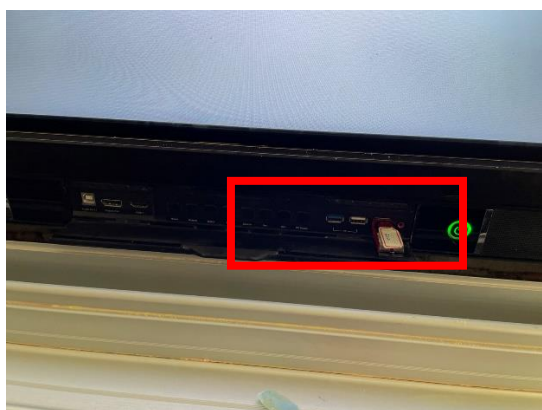



3. 將 USB 插入最右方插槽

4. 將手指放置螢幕最下方，往上滑動

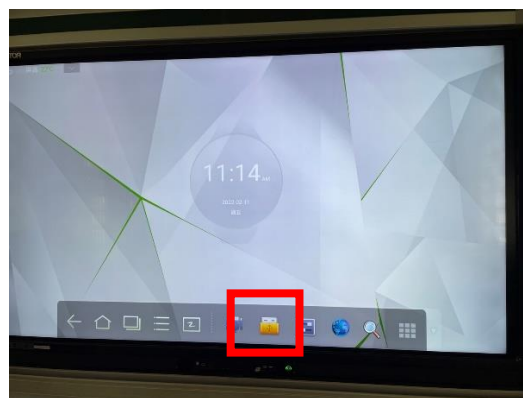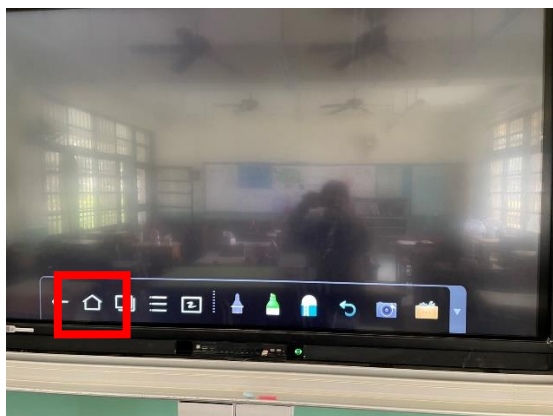

5. 點選首頁

6. 點選文件夾

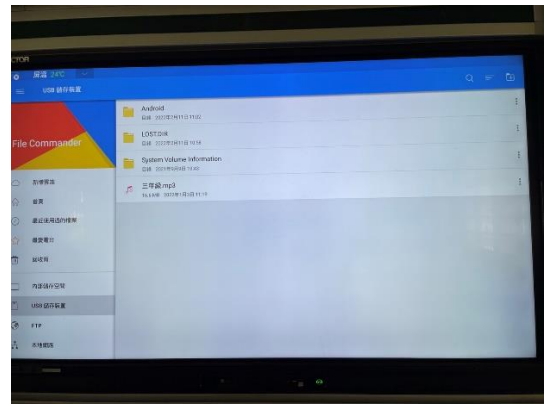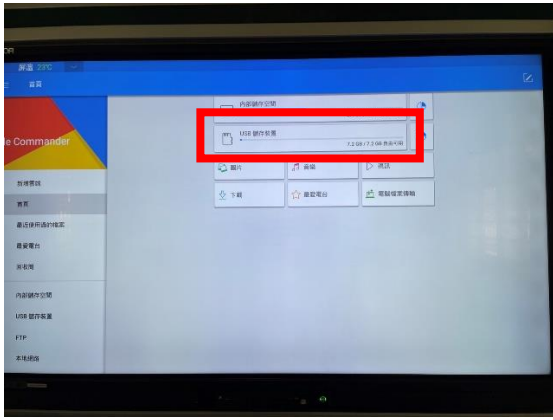


7. 點選「USB 儲存裝置」

紅圈內顯示 USB 中的資料

若以資料夾呈現，需點選資料夾

8. 在播放檔案上點選 1 下

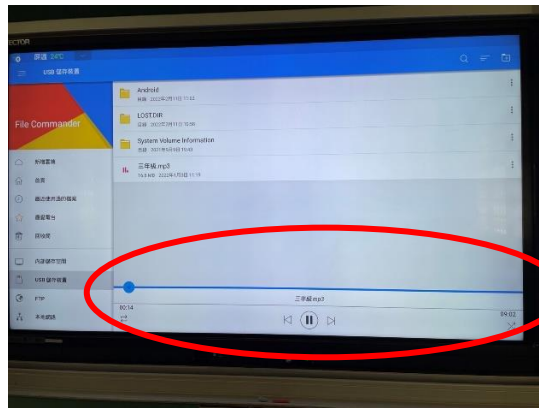

畫面不會變，但會出現撥放的圖示，如右圖紅圈